

Rohnson®

Инструкция за употреба
Блендер R-5797 “Heavy Duty”




Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки.

Важни предохранителни мерки

- Прочетете всички инструкции
- Необходим е строг надзор, когато уредът е близо до деца.
- Преди да включите към захранването, проверете дали напрежението, посочено на етикета с номинални характеристики на уреда, съответства на напрежението във вашия дом. Ако случаят не е такъв, свържете се с вашия дилър и спрете да използвате ръчния пасатор.
- Не работете с уреда, ако е с повреден кабел или щепсел или след повреда на уреда или изпускане или повреда по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или електрическа или механична настройка.
- Изключете щепсела от контакта, когато не се използва, преди да сложите или свалите части и преди почистване. винаги изключвайте от захранването, ако е оставен без надзор и преди да го сглобите, разглобите или почистите.
- Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или горещата повърхност.
- Не потапяйте горната част на уреда във вода, тъй като това би довело до токов удар.
- Избягвайте контакт с движещи се части.
- Дръжте ръцете и приборите извън контейнера, докато смесвате, за да намалите риска от тежки наранявания на хора или повреда на пасатора. Може да се използва скрепер, но трябва да се използва само когато смесителят не работи.
- Уредът не може да се използва за трошене на лед или смесване на твърдо и сухо вещество, в противен случай острието може да се притъпи.
- За да намалите риска от нараняване, никога не поставяйте режещия нож върху основата, без първо да поставите купата правилно на място.
- Уверете се, че капакът на чопъра е здраво поставен на място, преди да използвате уреда.
- Използването на аксесоар, който не се препоръчва от производителя, може да причини наранявания.


- Не използвайте уреда за други цели, освен по предназначение.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Не използвайте уреда на открито.
- Никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Погрижете се за потенциални наранявания от неправилна употреба.
- Трябва да се внимава при работа с остриетата, изпразване на купата и по време на почистване.
- Изключете уреда от захранването, преди да смените аксесоарите или да поставите части.
- Никога не докосвайте остриетата, когато уредът е включен. Остриетата са много остри.
- Ако остриетата се заседнат, изключете уреда от контакта, преди да премахнете съставките, които блокират остриетата.
- Не претоварвайте уреда, като поставяте твърде много продукти и не работете повече от 30 секунди за един цикъл.
- Този уред е предназначен да се използва само в домакинствата

Описание на уреда

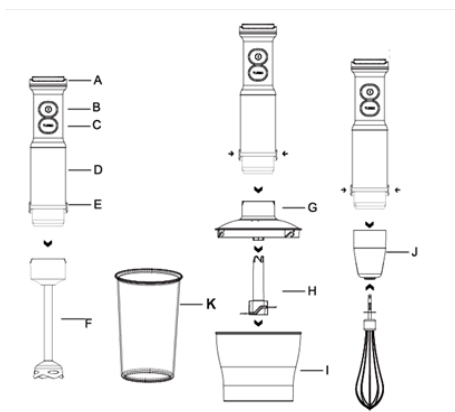

- A. Регулатор на скоростта
- B. Бутон захранване
- C. Turbo бутон (Мах скорост)
- D. Моторно тяло
- E. Бутон конектор
- F. Приставка за пасиране
- G. Капак начопъра
- H. Нож на чопъра
- I. Купа на чопъра
- J. Държач на бъркалката
- K. Бъркалка

Начин на употреба (пасиране на плодове и зеленци)

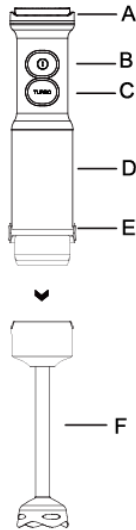


Макс. време за работа за време не може да надвишава 30S и трябва да се направи 3-минутна почивка в два последователни цикъла.

Максималният капацитет е 700 ml, което е идеално за приготвяне на малки количества преработена храна.

1. Сглобете приставката за пасиране с моторния блок.
2. Включете пасатора в контакта.
3. Натиснете бутона за захранване и едновременно, можете да настроите регулатора за скорост, от ниска до висока.
4. За да спрете пасатора, като отпуснете бутона за захранване.
5. При пасиране, уредът работи с купа, напълнена до максимално указаното ниво със смес, състояща се от две части по маса нарязани моркови и три части вода.

Начин на употреба (чопър)

Максималната продължителност на работа за време не може да надвишава 30S и трябва да се прави 3-минутна почивка в два последователни цикъла

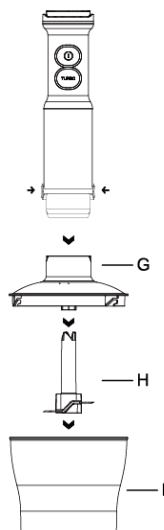


Можете да нарязвате месо, сирене, зеленчуци, билки, хляб, бисквити и ядки. Не режете твърди храни като кафе на зърна, кубчета лед, подправки или шоколад – ще повредите ножа.

1. Внимателно извадете пластмасовия капак от ножа. Внимание: ножът е много остър! Винаги го дръжте за горната пластмасова част.
2. Поставете ножа върху щифта на купата на чопъра. Натиснете надолу и затворете купата. Винаги поставяйте купата върху противоположната основа.
3. Поставете продуктите в купата на чопъра.
4. Поставете капака на купата докато щракне.
5. Поставете моторното тяло върху капака на купата, докато се щракне.
6. Натиснете превключвателя, за да започнете работа. По време на обработката дръжте моторното тяло с една ръка, а купата с другата.
7. След употреба изключете щепсела, след което натиснете бутон конектор, за да извадите моторното тяло.

8. След това извадете капака на купата.
9. Внимателно извадете ножа.
10. Извадете продуктите от купата на чопъра.

Начин на употреба (разбиване на яйца)

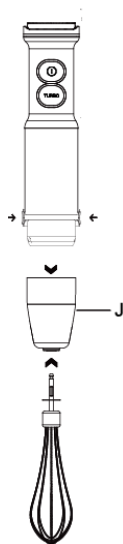

Максималната продължителност на работа за време не може да надвишава 30S и трябва да се прави 3-минутна почивка в два последователни цикъла,

1. разбийте съставки като яйчен белтък; сметана; инстантни десерти. яйца и захар за блатове

3. Не разбивайте по-гъсти съставки като маргарин и захар - ще повредите бъркалката.

4. Поставете телената бъркалка в държача.

5. Поставете моторното тяло в държача бъркалката, завъртете и заключете.

6. Поставете продуктите в купата.

7. Не разбивайте повече от 6 белтъка или 1000 мл сметана.

8. Включете блендера в контакта.

9. Натиснете бутона за захранване, за да превключите едновременно, можете да изберете скорост, от ниска до висока.

10. За да спрете блендера, като отпуснете бутона за захранване.

Почистване и поддръжка

- Изключете уреда от контакта и извадете приставката за пасиране.
- Забележка : Не потапяйте приставката за пасиране във вода, тъй като след време смазването на лагерите може да се отмие.
- Не докосвайте остриите ножове.
- Измийте приставката за пасиране под течаща вода, без да използвате абразивни почистващи препарати или почистващи препарати. След като приключите с почистването, поставете я в изправено, така че всяка попаднала вода да може да изтече. Приставката е безопасен за миене на съдове компонент.
- Измийте чашата, купата, бъркалката и ножа в топла сапунена вода. Купата и бъркалката не се препоръчват да се поставят в съдомиялна машина, тъй като пластмасовият компонент се влошава при продължителна употреба на почистване в съдомиялна машина.
- Избършете моторния блок с влажна кърпа. Никога не го потапяйте във вода за почистване, тъй като може да възникне токов удар.
- Изсушете добре.
- Внимание: Ножовете са много остри, боравете внимателно.

Почистване:

Между циклите на работа, дръжте пасатора в купата наполовина пълна с вода и включете за няколко секунди.

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50 Hz
Мощност	1200 W

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

